

KIVEHETŐ PARKOLÁSGÁTLÓ OSZLOPOK KIHELYEZÉSE INSTALLATION OF REMOVABLE BARRIER POSTS

A parkolásgátló oszlopokkal a gépjárművek parkolását szabályozhatjuk, illetve akadályozhatjuk meg. A parkolásgátló oszlopaink tervezése során közel száz év tapasztalata került felhasználásra. Ennek alapján készülnek horganyzott vagy horganyzott és porszórt felülettel készülnek. Vannak egyszerűen betonozással vagy csavarozással rögzíthető változatok, de széles választékban találunk kivehető, zárható, valamint lehajtható típusokat.

Barrier posts can be used to regulate or prevent the parking of vehicles. Nearly a hundred years of experience have been used in the design of our barrier posts. Based on this, they are made with a galvanized or galvanized and powder-coated surface. There are versions that can be easily fixed with concreting or screwing, but there is a wide range of removable, lockable and fold-down types too.

Azoknál a parkolásgátló oszlopoknál, amelyek alaptesttel rendelkeznek és kivehető a kihelyezésük során a következőkre kell figyelni.


For barrier posts which has ground socket and removable, the following must be observed during installation.



SCHAKE – GEOSTORE termék product

1. A parkolásgátló oszlopok helyét a terv alapján ki kell jelölni a helyszínen és ki kell készíteni a szükséges szerszámokat, eszközöket. The location of the barrier posts shall be marked on site in accordance with the plan and the necessary tools must be prepared.

2. A biztonságos rögzítéshez erős alap szükséges. Ha a talaj nem elég tömör, akkor egy betonból készült alaptestet kell készíteni. Az alaptest javasolt méretei: szélesség az alaptest átmérője plusz 300 mm széles, mélység az alaptest hossza plusz 100 mm, ahogy a rajzon is látható. A strong base is required for secure mounting. If the soil is not hard enough, a concrete foundation should be made. The recommended size of the basement width is the cross section of the post plus 300 mm, the depth is the length of the ground socket plus 100 mm, as shown in the drawing.

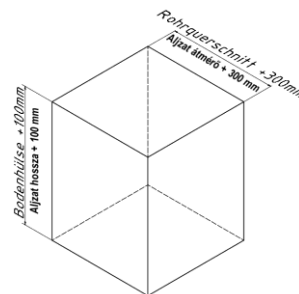

3. A betonozás előtt töltsünk 100 mm vastag kavicsréteget a gödörbe és utána az alaptest közepére helyezzük az oszlopot és igazítsuk be úgy, hogy az alaptest felső szintje a felszínnel legyen egy magasságban. Put 100 mm gravel filling in the foundation hole and place the post in the center of the concrete foundation. Upper edge of ground socket equal to upper edge of ground.

4. Töltse fel betonnal az alaptest körül a lyukat. A betonozás során figyeljünk a tömörítésre és a beton kötési idejére. Ne felejtse el a beton tetejét lesimítani! Pour in concrete the foundation hole and during concreting, pay attention to the compaction and setting time of the concrete. Don't forget smoothing the surface!.

